



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

EM CASO DE DISPARO DE ALARME DE INCÊNDIO

ETAPA

01

IDENTIFICAÇÃO NA
CENTRAL



Ao disparar o alarme, verifique **no display da central** o endereço e o local do acionamento:

1º Alarme: [01]01-099 Retardo: 1185 18:13
[01]01-099 SL APOIO CAMINHONEIRO AM

A ativação das sirenes ocorre simultaneamente nos 2 galpões após 2 minutos.

OBSERVE

- DF** Detector de Fumaça
- AM** Acionador Manual



ETAPA

02

VERIFICAÇÃO
IMEDIATA



- Comunique imediatamente a **Brigada de Incêndio** e dirija-se com rapidez ao ponto indicado no display da central.
- Efetue a checagem no local para constatar se há **fogo real** ou se trata de **alarme falso / acionamento acidental**.

ETAPA

03


ALARME REAL
(INCÊNDIO)



Em caso de **fogo real**:

- Ative imediatamente as sirenes nos 2 galpões, mantendo pressionada por **3 segundos** a tecla azul "**Sirene**" da central de alarme.

- Em seguida, comunique o **Corpo de Bombeiros** pelo telefone **193**.

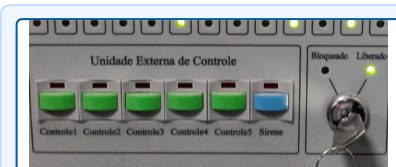

TECLA AZUL - SIRENE

Mantenha pressionada por 3 segundos.

ETAPA

04

ALARME FALSO /
REARME



Caso seja constatado **alarme falso** ou acionamento indevido, siga o procedimento:


1. REARME DO ACIONADOR MANUAL (AM)



USO DA CHAVINHA

- Dirija-se até o ponto com a **chavinha própria do sistema**.
- Coloque na **parte inferior do acionador** e empurre suavemente para cima.
- Após a reposição, o equipamento **apaga o LED vermelho** e volta à operação normal.

2. REINICIAR A CENTRAL (RESET)

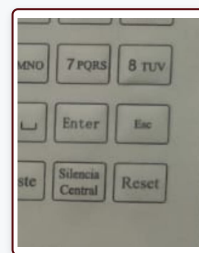

TECLA RESET

- Se as sirenes estiverem tocando, aperte o botão **Silencia Central / Sirene**.
- Concluído o rearme no acionador (ou limpeza do detector DF), **reinicie a central** apertando a tecla "**RESET**".
- Em seguida, a tela volta à **operação normal**.

ETAPA


05

OPERAÇÃO NORMAL



Após rearmar o acionador manual e pressionar a tecla **RESET** na central:

- Verifique se o display LCD voltou à tela inicial (**SISTEMA NORMAL**) e os LEDs de Fogo estão **apagados**.
- O LED verde de **OPERANDO / LIGADO** permanece aceso indicando supervisão ativa.

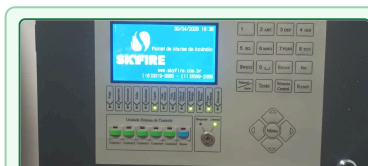

CENTRAL EM STATUS NORMAL - SEM NENHUM ALARME